

取扱説明書

保管用



yamada

蛍光灯シーリング (天井付専用器具)

ご使用になられる前に必ずお読みください

この取扱説明書には取り付け方やランプの交換方法、お手入れのしかたなどご使用にあたり重要な事柄が書かれてあります。
この取扱説明書を大切に保管して、お手入れなどの際にご利用ください。

お客様へ：この器具の取り付け工事は必ず電気工事店(有資格者)にご依頼ください。
一般の方の工事は法律で禁じられています。

工事店様へ：工事が終わりましたら、この取扱説明書を必ずお客様にお渡ししてください。

仕様

品名	適合ランプ	飾り枠
LF-3518	E26 電球形蛍光灯ランプ EFD(電球色) 13Wまで×2灯	なし
LF-3521		金色メッキ
LF-3524		ミディアムオーク色
LF-3840		クロームメッキ

この取扱説明書のマークについて

- ⚠ **警告** 説明書中の「警告」は、重大な人身事故の原因となる危険を示します。
 ⚠ **注意** 説明書中の「注意」は、物損及び傷害事故の原因となる危険を示します。
 ⓘ このマークのついている説明文は、必ず守ってください。
 ⓧ このマークのついている説明文は、行ってはいけない禁止事項です。

施工上の注意

⚠ 警告


- ❗ 器具の取り付けは、取扱説明書にしたがい確実に行ってください。
★取り付けに不備があると、器具の落下による「けが」や火災、感電事故の原因となります。
- ❗ 必ずVVFφ1.6またはφ2.0の単線のケーブルを使用してください。
★指定以外のケーブルを使用すると接触不良による過熱によって火災になる場合があります。
- ❗ 端子に差し込むケーブルの芯線は、真っ直ぐな線を正しく挿入してください。
★曲がった芯線やよれた芯線は、接触不良となり接触抵抗の増加を招いて火災の原因となる場合があります。
- ❗ 必ず指定されたランプ(適合ランプ)を使用してください。 ⓘ 一般屋内用器具です。屋外や浴室など湿気の多い場所では使用できません。
★不適合なランプを使用すると異常過熱によって焼損事故の原因となります。 ⓘ ★感電事故や漏電の原因となります。
- ⓧ 次のような場所には取り付けしないでください。
○補強材の無い場所への取り付け(ボックスに止り付ける場合を除く) ⓘ 石膏ボードなど弱い建材面への取り付け
○樹脂製ボックスカバーへの取り付け(埋め込みボックスに取り付ける場合は、必ず金属製ボックスカバーに取り付けてください。)
○凸凹のある面には取り付けしないでください。★いずれの場合も器具の落下による器具、その他の破損やケガの原因となります。
○サウナへの使用 ⓘ ★器具の破損によるケガや漏電、感電事故の原因となります。
- ⓧ 器具の下面を布などで覆わないでください。 ⓘ ドライバーなどの異物を差し込まないでください。
★過熱して、発煙や発火の原因となります。 ⓘ ★感電事故の原因となります。
- ⓧ 器具の改造や構成部品の変更、改造はしないでください。 ⓘ 点灯中や消灯直後のランプ、器具には触らないでください。
★火災や感電事故の原因となります。 ⓘ ★火傷の原因となります。

⚠ 注意

- ❗ AC100V専用です。必ずAC100Vの電源で使用してください。
★定格電圧より高い電圧で使用すると、過熱し、火災の原因となることがあります。
高い電圧で使用すると、不点灯やチラつきなどの不良点灯状態になります。また、器具の故障の原因となります。
- ❗ この器具は周囲温度5℃～35℃の中で使用してください。 ⓘ 調光器(ライトコントロール)との併用はできません。
★過熱して、発煙や発火の原因となります。 ⓘ ★不良点灯や調光器、照明器具の故障の原因となります。
- ⓧ 温度の高くなるもの(ガスレンジやエアコンの吹き出し口など)の近くに設置しないでください。
★異常過熱によるカバーの変形や火災の原因となります。
- ⓧ ヒビの入ったグローブや一部が欠けたグローブは使用しないでください。 ⓘ 殺虫剤やカビ取り剤などの薬品をかけないでください。
★グローブの破損、落下の原因となります。 ⓘ ★変色や材料の変質によるカバーのヒビ割れなどの原因となります。

取り付け場所の確認

- ⚠ **警告** ⓘ 器具を木ネジで取り付ける場合、必ず補強材のある場所に取り付けてください。
★補強材のない場所に取り付けた場合、器具の落下事故の原因となります。
★ボックスに取り付ける場合は別途ボックス止め用のネジをご用意ください。

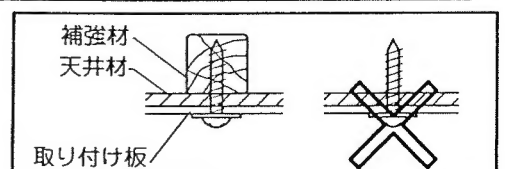


各部の名称

(説明図は、一部を省略抽象化した図です。)

(不足している部品があった場合には、お買い上げ店または山田照明サービス受付窓口までご連絡ください。)

【器具構成図】

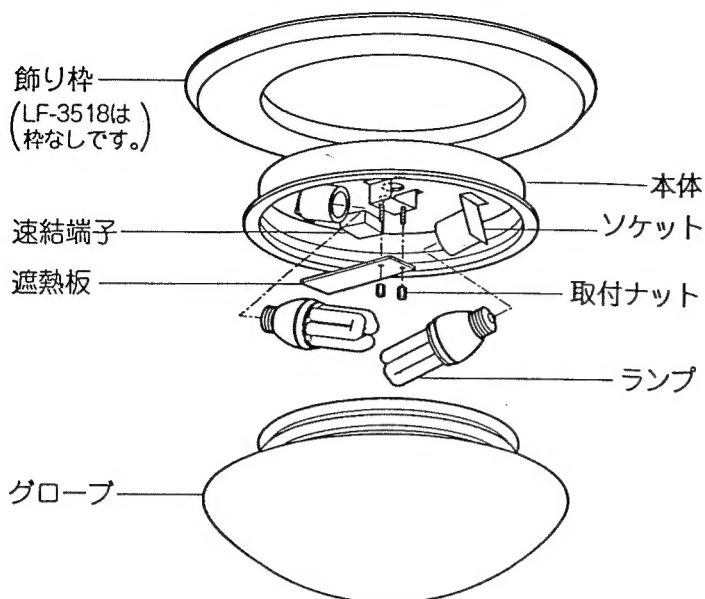

【付属品】



座付き木ネジ・・・・・・・・・・2本
(38mm)



E26 電球形蛍光ランプ・・・・・・・・2個
EFD(電球色)13Wまで



取扱説明書(本書)・・・・・・・・・・1枚

取り付け方

△注意

❗必ず電源を切ってください。感電事故の原因となります。

△警告




器具の取り付けは、説明書に従い確実に行ってください。

★取り付けに不備があると、器具の落下による「けが」や火災、感電事故の原因となることがあります。

●器具を取り付ける前に

- ・器具重量に十分耐えるよう、取付部の強度を確保してください。
- ・グローブを左に回し、本体よりはずします。
- ・取り付けナットをゆるめて遮熱板を本体よりはずしておきます。

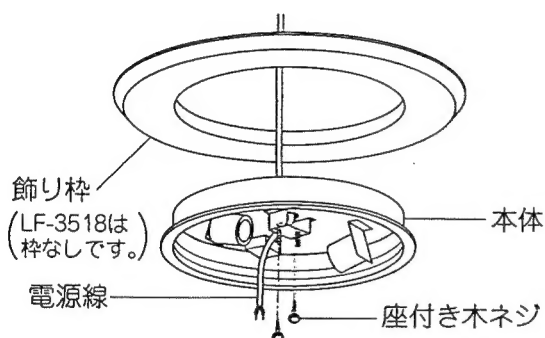

1. 本体を取り付けます。



- ①本体に飾り枠をのせかけてください。
(LF-3518は枠なしです。)
- ②電源線を電源穴より引き込みます。
- ③付属の座付き木ネジ(2本)で確実に締め込み固定します。

△注意

❗建物の構造によっては、付属の木ネジでは取り付けられないことがまれにあります。そのような場合には、器具取り付け場所の構造を確認の上、適切な長さの木ネジにて取り付けてください。


2. 電源線を接続します。

- ①電源線を速結端子のゲージ(15mm)に合わせて剥きます。
- ②電源線を差し込み穴に差し込みます。
※電源線ははずす場合は、ドライバーの先をはずし穴へ真っ直ぐ押しとはずれます。

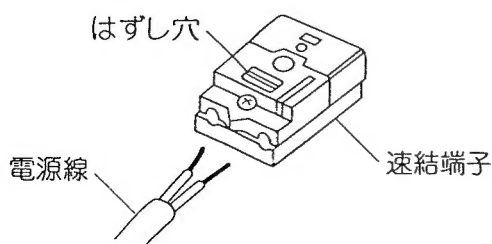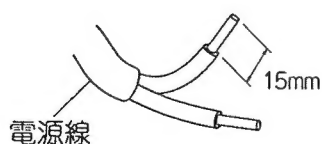


△警告


❗端子に差し込むケーブルは、必ずVVFφ1.6またはφ2.0の単線ケーブルで真っ直ぐな線を使用してください。
★指定以外のケーブルや曲った芯線、汚れた芯線の使用は、接触不良による火災や感電事故の原因となります。

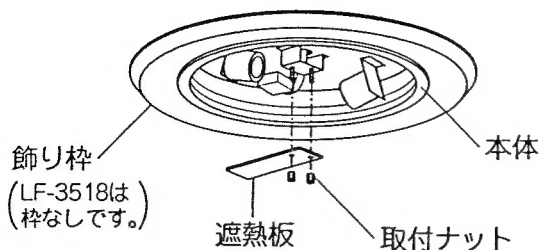

3. 遮熱板を取り付けます。
遮熱板を本体にセットし、取付ナットで固定してください。

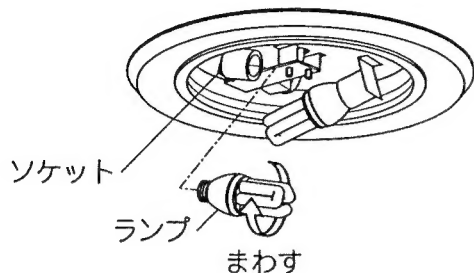

4. ランプをソケットにセットします。
⚠ 注意 ⚠ ランプは乱暴に取り扱わないでください。
★ランプが割れて「けが」をする恐れがあります。

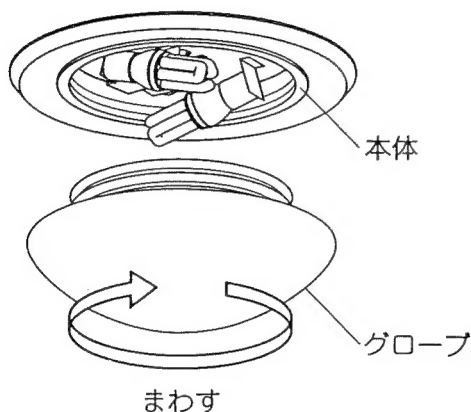

5. グローブを取り付けます。
両手でグローブを持ち、本体にねじ込みます。

- ⚠ 注意** ⚠ グローブは止まるまでねじ込んでください。
★グローブの落下の原因となります。
⚠ グローブは必要以上に締めこまないでください。
★ガラスグローブが割れ落下事故の原因となります。
⚠ ヒビの入ったグローブや一部が欠けたようなグローブは使用しないでください。
★破損、落下の原因となります。


使用上の注意

⚠ 警告

- ⚠ 必ず指定されたランプを使用してください。
★不適合なランプを使用すると異常過熱によって焼損事故の原因となります。
そのまま無理に使用を続けると、器具の故障や火災の原因となります。
- ⊘ ドライバーなどの異物を差し込まないでください。
★感電事故の原因となります。

- ⊘ 濡れた手で触らないでください。
★感電事故の原因となります。
- ⊘ 器具を布などで覆わないでください。
★過熱して、発煙や発火の原因となります。

- ⊘ 器具の改造や構成部品の変更、改造はしないでください。
★火災や感電事故の原因となります。

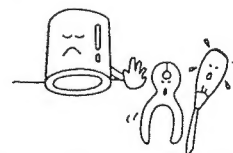

⚠ 注意

- ⊘ 温度の高くなるもの(ガスレンジやエアコンの吹き出し口など)の近くに設置しないでください。
★異常過熱によるカバーの変形や火災の原因となります。
- ⊘ 殺虫剤やカビ取り剤などの薬品をかけないでください。
★変色や材料の変質によるカバーのヒビ割れなどの原因となります。
- ⊘ 点灯中や消灯直後のランプ、器具には触らないでください。
★火傷の原因となります。



スイッチ操作

壁スイッチにて「ON-OFF」操作を行います。

● お手入れについて

⚠ 注意

❶ 必ず電源を切ってください。感電事故の原因となります。


- こまめに清掃を：照明器具やランプが汚れていると、暗くなり、しかも電気代は変わらないので不経済です。定期的に清掃しましょう。暮れの大掃除の際には照明器具も清掃しましょう。

⚠ 注意

- ❶ ●ランプの交換やお手入れをするときには、必ずスイッチを切ってから取りかかってください。
★感電事故の原因となります。
- ❷ ●スイッチを切った直後のランプは熱くなっています。絶対に素手で触らないでください。冷えてから交換するか、またはハンカチやタオル等を使って交換してください。★火傷の原因となります。
- 濡れた手で触らないでください。★感電事故の原因となります。
- ランプは乱暴に扱わないでください。★ランプが割れてけがをする恐れがあります。
- 適合ランプ以外のランプは使用しないでください。表紙の「■仕様」欄を確認し、正しいランプをご使用ください。
- ❸ ★不適合なランプを使用すると異常発熱などによる事故、故障の原因となります。
- シンナーやベンジンなど揮発性の薬品やクレンザーなどは使用しないでください。
- ★器具に傷をつけたり、変色や変質の原因となります。




◆ランプの交換

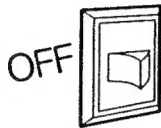


1. スイッチを切ります。

2. グローブをはずします。
グローブを左に回し、本体よりはずします。

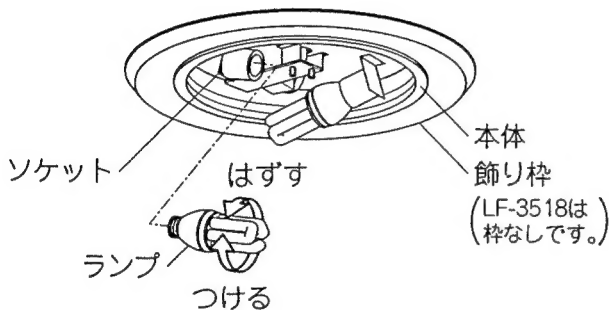

3. ランプをはずします。

4. 新しいランプをセットしグローブを取り付けます。

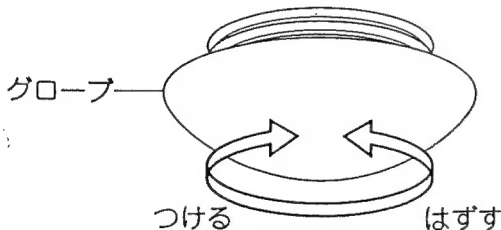


⚠ 注意

- ランプは高温になりますので、点灯中・消灯直後は触れないでください。
★火傷の原因となります。
- 適合ランプ以外は、取り付けできません。
必ず器具に表示されているランプをご使用ください。
- ★異常過熱などによる事故、故障の原因となります。
- ランプのガラス部を強くねじらないでください。
- ★ランプが割れて「けが」の原因となります。
- グローブにヒビが入っていたり、一部が欠けている場合には直ちに新しいグローブと交換してください。
- ★グローブの落下事故の原因となります。

◆お手入れのしかた

1. スイッチを切ります。
2. 柔らかい布に石けん水を浸し、よく絞ってから汚れを拭き取ります。
3. 汚れを落とした後、洗剤分を拭き取ります。
4. 最後に乾いた柔らかい布で、水分を完全に拭き取ります。

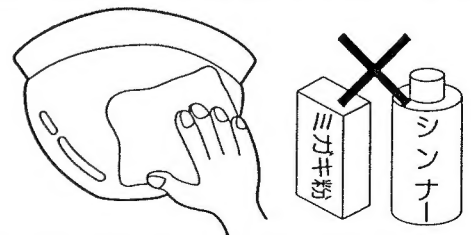

■アフターサービスについて

ご使用中、器具が普段と違った状態になりましたら直ちに使用を中止し、器具の品名(器具本体のラベルでご確認ください)、故障の状況、ご使用期間をご確認の上、お買い上げいただきました販売店、もしくは別紙の山田照明サービス受付窓口までご相談ください。